

Montageanleitung

50 mm Hahnblock-Thermostatventil

sanicomfort®

Thermostatventile werden typischerweise zur Regulierung des Flüssigkeitsdurchflusses zu den Heizkörpern von Zentralheizungsanlagen verwendet.

Sie sind mit einem Regelement ausgestattet, das die Öffnung des Ventils automatisch steuert, um die Raumtemperatur konstant auf dem eingestellten Wert zu halten.


Die Zahl auf dem Ventil entspricht einer bestimmten Lufttemperatur. Sobald Sie eine Zahl ausgewählt haben, hält das Thermostatventil diese Temperatur.

Dies verhindert unerwünschte Temperaturanstiege und erzielt erhebliche Energieeinsparungen.

Die Qualität entspricht den Anforderungen der Norm EN 215.

Position/ Stellung Ventil	1	2	3	4	5	6
qmN mit proportionalem Band 2 K (l/h)	0	30	70	95	120	147
qmN max (l/h)	0	45	104	139	174	208

Thermostatkopf

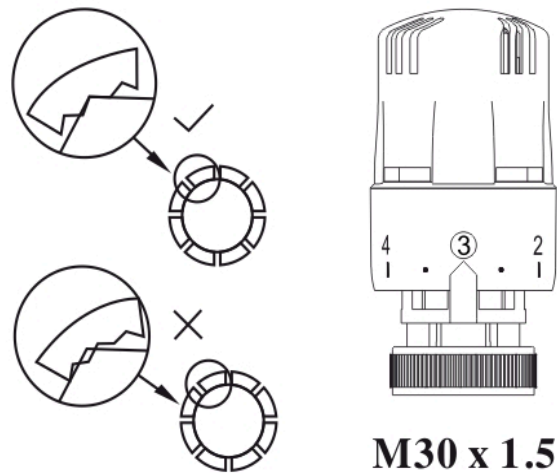

*	1	2	3	4	5
7°C	11°C-13°C	15°C-17°C	19°C-21°C	23°C-25°C	27°C-29°C

TECHNISCHE DATEN:

- Mit Thermostatkopf und reversiblen, bidirektionalem Gehäuse.
- Eingebauter Sensor mit flüssigkeitsgefülltem Element
- Skala von 0 bis 5 entsprechend
- den Temperatureinstellbereichen von 7 °C bis 32 °C mit Frostschutzfunktion
- Vollständig geprüft bis 10 bar
- Maximale Druckdifferenz: 0,8 bar
- Nenndurchflussmenge 173 kg/h
- Maximale Vorlauftemperatur 120 °C
- Kann horizontal oder vertikal montiert werden

HINWEIS: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Alle Arbeiten sollten von einer Fachkraft durchgeführt werden

Hergestellt für | Manufactured for: Leysser Sanitär Heizung Fliesen GmbH | Industriestr. 10 | 55743 Idar-Oberstein | Germany

Tel. +49/6784/9040 | produkt@leysser.de | www.leysser.de